



COOL FAN JET mini

取扱説明書

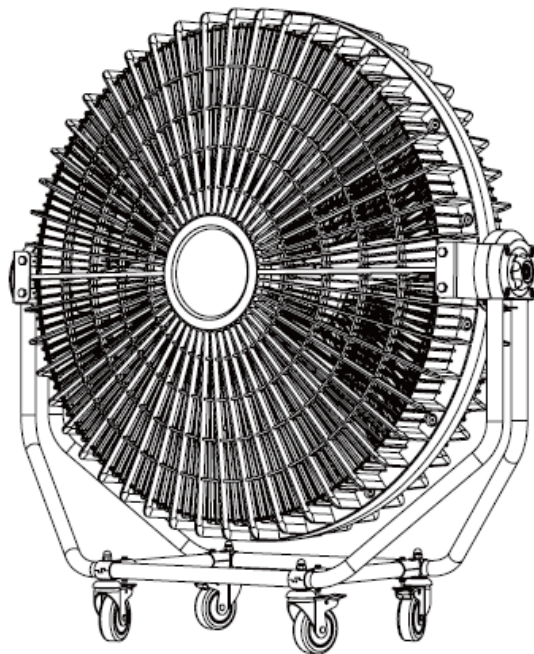


〈製品説明〉

ファン全体

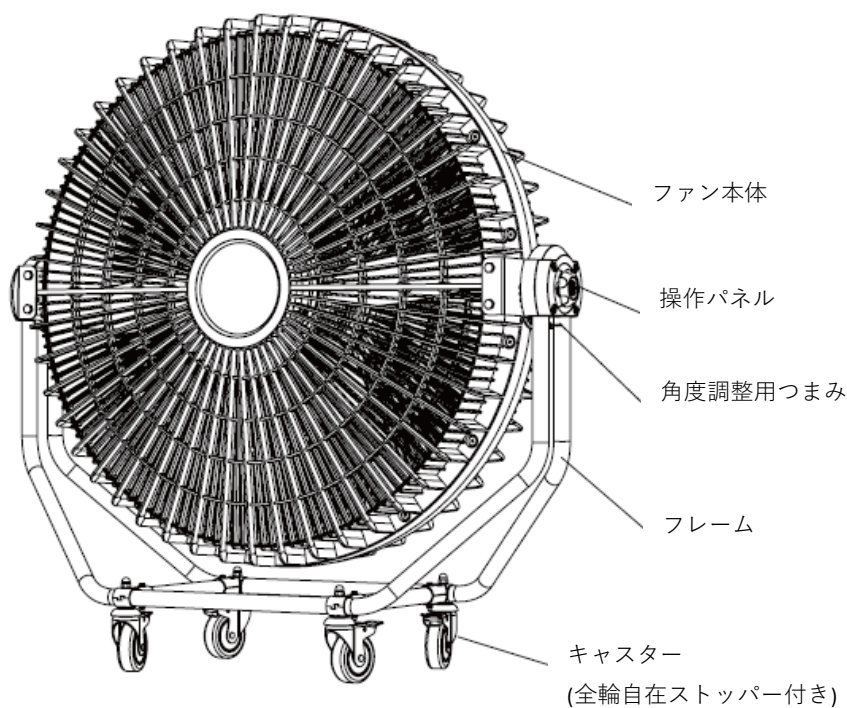


付属品リスト

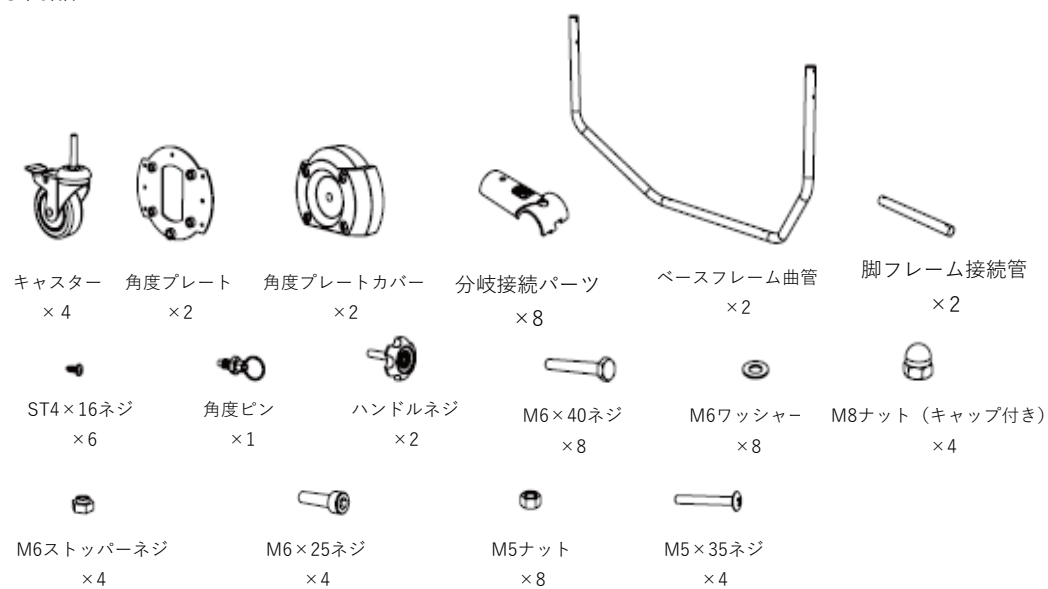

〈使用方法〉

● 角度調整

まず角度調整用つまみを引き出し、ファン本体を回して角度を調整します。
角度を決めたら、角度調整用つまみを再び締めて固定してください。

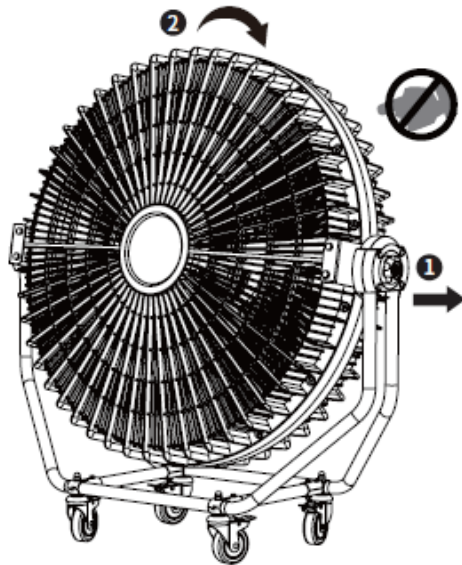

角度調整をする際は、ファン本体の内側に
手や指が入らないようにご注意ください。



角度を調整する際は、ケガや事故を防ぐため、
必ずファンの電源を切った状態で行ってください。


● 操作パネル：調整ノブ

風量：7段階調整可能

「OFF」：ファンの電源を切る

「1」：最小風量

「7」：最大風量

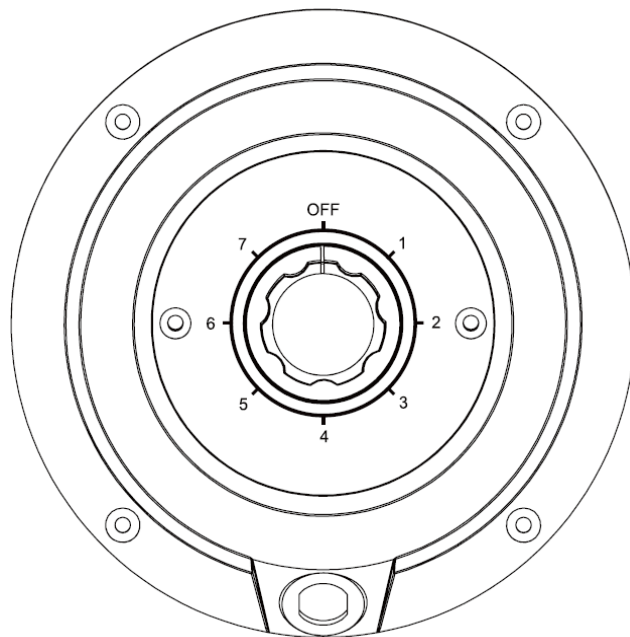



●脚輪ロック

①ファン本体は平らで**安定した床面**で使用してください。


②運転開始前に、**必ずキャスターをロック**してください。

ロックしないと、運転時の強風によってファンが移動・転倒するおそれがあります。

※解除とロック方法は下記ご参照。

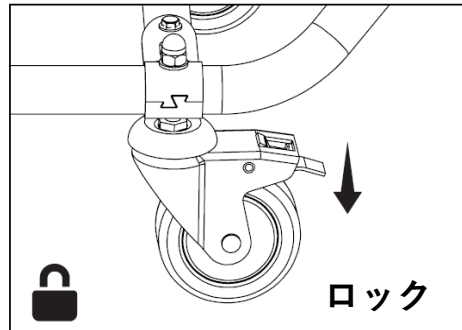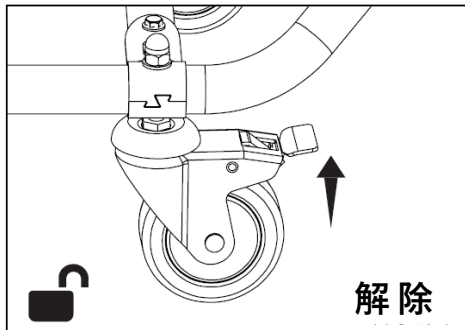

●注意事項

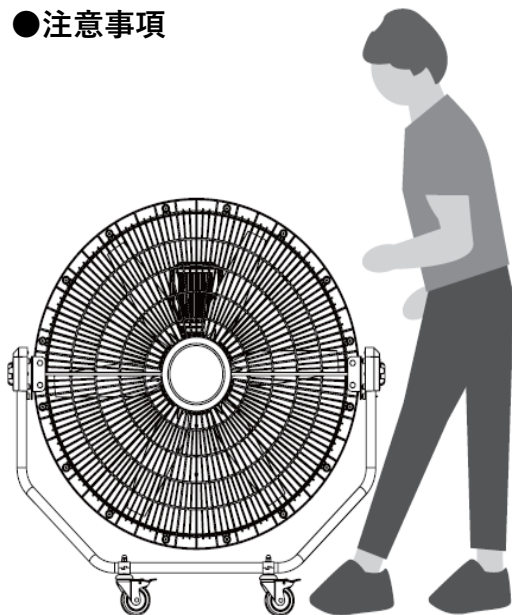

ファンを移動させる際は、必ず電源を切り、コンセントを抜いてください。

！警告

	手や指をガード内または可動部に入れないでください。 ■ けがをするおそれがあります。
	ご自身で分解・修理をしないでください。 ■ 火災や感電の原因になります。
	濡れた手で操作しないでください。 ■ 感電やけがの原因になります。
	子どもや乳幼児が手を伸ばせる場所に設置しないでください。 ■ けがをするおそれがあります。

その他注意事項

組み立て完了後、以下の点を確認してください

- ①ネジがすべてしっかり固定されていること
- ②電源コードに損傷がないこと
- ③羽根に異常がないこと
- ④ファンが正常に動作すること
- ⑤異音・異臭がないこと

重要な注意点



- ①本製品は防水仕様ではありません。
- ②湿度の高い場所や屋外での使用は避けてください。
- ③長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- ④可燃性ガスや蒸気のある場所では使用しないでください。
- ⑤異常な振動・異音がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ⑥修理は必ずメーカー指定のサービスに依頼してください。

△ いかなる修理または保守を行う前にも、必ず本体の電源プラグを抜いてください。


防護カバーを取り外す前にも、必ず本体が電源から切り離されていることを確認してください。

〈フレームの組み立て〉


1. 角度調整板の取り付け

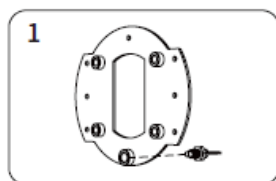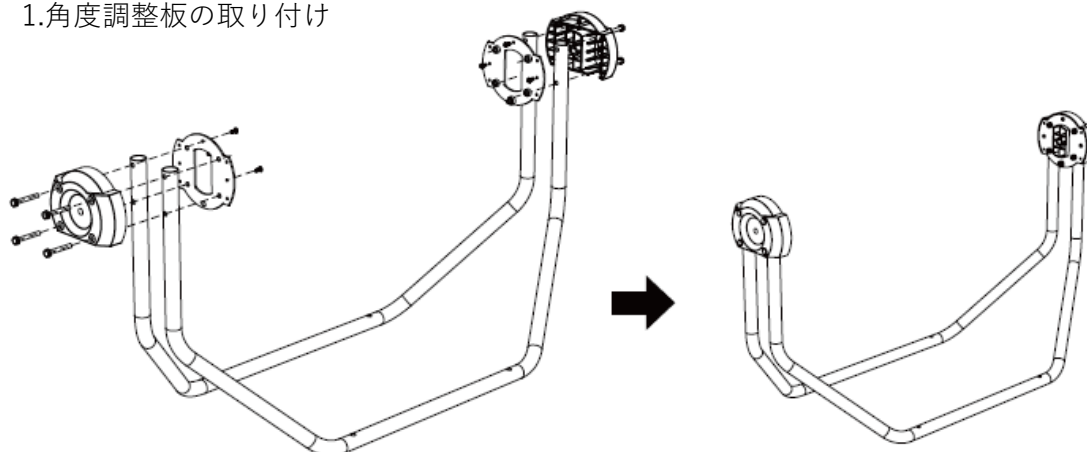


角度調整ピンを取り付ける

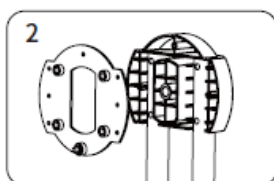

角度調整カバーを取り付ける


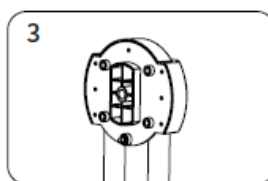


角度調整板を取り付ける

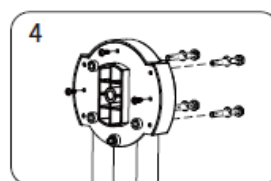


ネジを取り付け


2. キャスターの取り付け

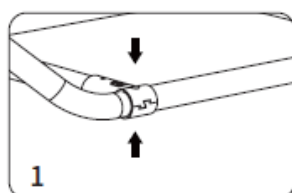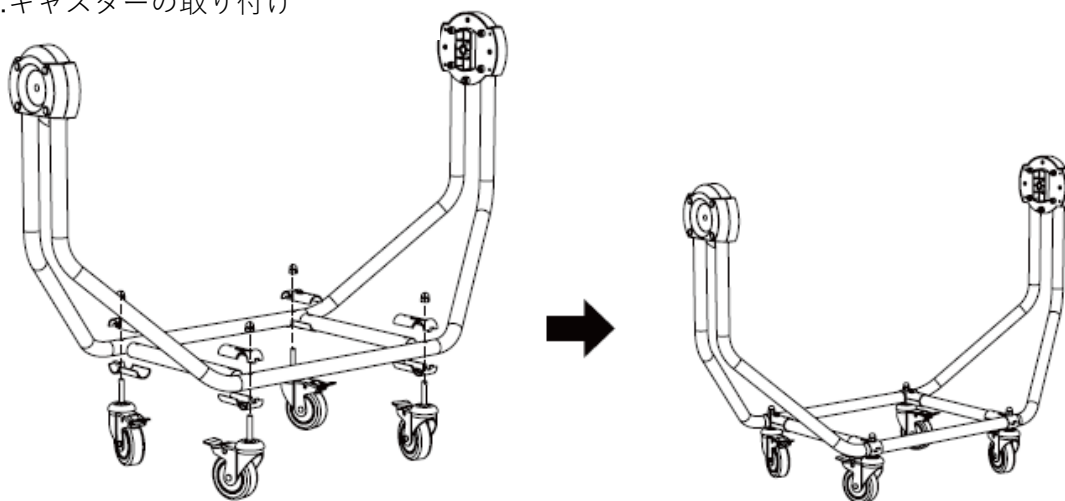

両側接続パーツを取り付ける

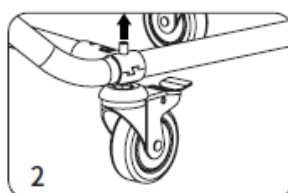


キャスターを取り付ける

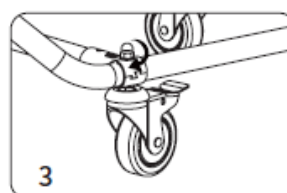


キャスターのネジを締める


3. パイプ固定ネジの取り付け

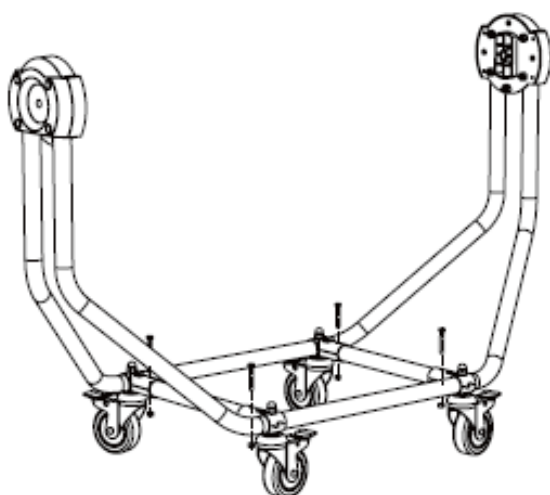

本体の脚部にあるパイプ同士をつなぐネジを取り付けます。


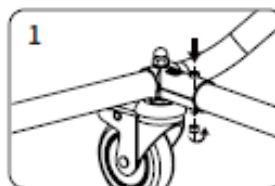


パイプ固定ネジの取り付け

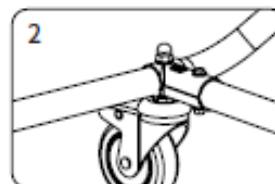


固定後の状態確認


4. 締付ネジの取り付け

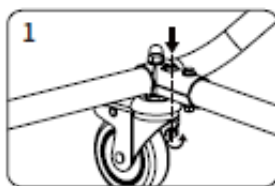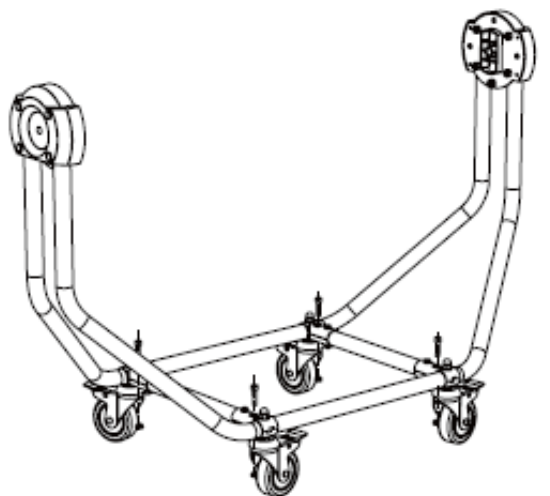

締付ネジの取り付け

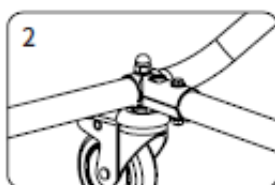

締付後の状態確認

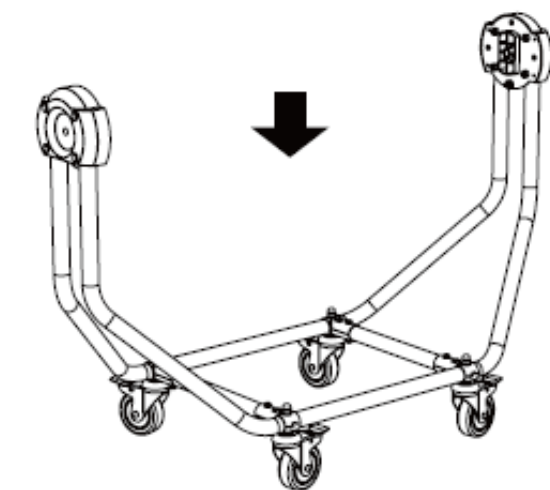

補強プレートを取り付け、脚部をしっかりと締め付けます。

〈ファンの組立〉

ファン本体を平らな場所に置き、送風機の支持フレームを本体の両側に取り付けます。

